




CTR SPAR

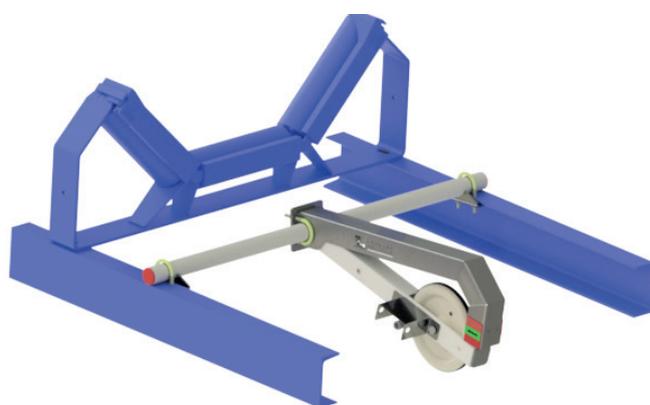

LE CONTRÔLEUR DE TENSION ET DE ROTATION DE BANDE


- Le contrôleur de tension et de rotation de la bande permet non seulement de **contrôler que votre bande est en fonctionnement** mais il permet également de **contrôler votre tension de bande**.
- En effet, un indicateur de tension vous indique rapidement, par un jeu de couleurs, si votre bande est correctement tendue.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Mécanisme simple et robuste en acier inoxydable.
- Adaptable sur tous les châssis.
- Capteur inductif en option.

Élimine tous les risques liés à un mauvais réglage de la tension de la bande comme :

- **En cas de sous-tension :**
 - Augmentation de la consommation électrique.
 - Risque de patinage de la bande entraînant une usure du tambour et un risque de bourrage donc un arrêt de la production.
- **En cas de surtension :**
 - Risque de casse des roulements et tambours.
 - Rupture de la jonction entraînant des réglages plus difficiles.

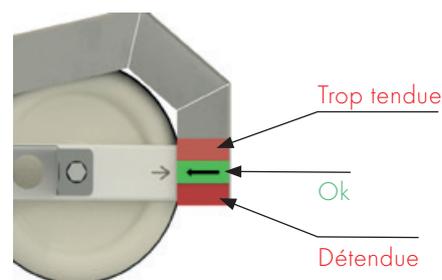

R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel • France
Tél. : +33 (0)2 32 64 20 20
Fax : +33 (0)2 32 64 20 11
E-mail : brunone@brunone.fr