



# CTR SPAR



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Mécanisme simple et robuste en acier inoxydable.
- Adaptable sur tous les châssis.
- Capteur inductif en option.

## LE CONTRÔLEUR DE TENSION ET DE ROTATION DE BANDE

- Le CTR SPAR permet de contrôler que votre bande est en fonctionnement, il permet également de contrôler votre tension de bande.
- Un indicateur de tension vous permet de **contrôler rapidement**, par un jeu de couleurs, que votre bande est correctement tendue.

Élimine tous les risques liés à un mauvais réglage de la tension de la bande comme :

- En cas de sous-tension :
  - Augmentation de la consommation électrique
  - Risque de patinage de la bande entraînant une usure du tambour et un risque de bourrage
- En cas de surtension :
  - Risque de casse des roulements et tambours
  - Rupture de la jonction entraînant des réglages plus difficiles

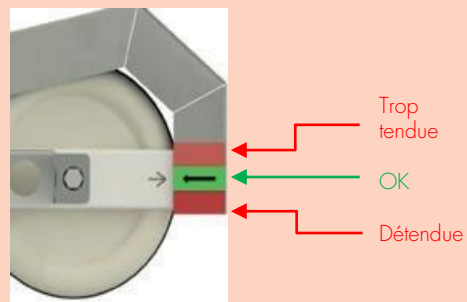

1, rue de la Cressonnière  
 27950 Saint-Marcel, France  
 Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20  
 E-mail: commercial.brunone@brunone.fr